



Digital Photo Frame 000000000

Consignes de sécurité

Panorama

Connexion

Utilisation

Applications Caractéristiques

Résolution des problèmes

Consignes de sécurité

Symboles de sécurité

| Alimentation | Installation |

Utilisation et entretien

■ Symboles de sécurité

X Veuillez respecter les consignes ci-dessous afin d'éviter tout accident ou endommagement du produit lors de son utilisation.



Avertissement Le non-respect de ces consignes peut donner lieu à de graves blessures, voire entraîner la mort.



Achtung

Le non-respect des instructions fournies peut entraîner de légères blessures ou des dommages matériels.

Symboles de sécurité

| Alimentation | Installation |

Utilisation et entretien


Alimentation



Avertissement



- ▶ Insérez la fiche d'alimentation correctement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
 - Une fiche mal branchée peut provoquer un incendie.




N'utilisez pas de fiche, de cordon ou de prise d'alimentation endommagé, car cela pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.



▶ Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains humides.





Ne branchez pas plusieurs appareils sur une seule prise, car sa surchauffe pourrait provoquer un incendie.



 Ne forcez pas lorsque vous tirez sur le cordon d'alimentation. Ne placez rien de lourd sur le cordon d'alimentation, car cela risquerait de provoquer une décharge électrique, voire un incendie.



- Veillez à mettre l'appareil hors tension et à le débrancher avant de le déplacer.
 Veillez à débrancher également tout autre câble de connexion à un autre appareil.
 - Si vous déplacez le produit sans débrancher son cordon d'alimentation, vous risquez de l'endommager et de provoquer une décharge électrique, voire un incendie.



Achtung



- Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tirez pas sur le fil car, en procédant de la sorte, vous risqueriez d'endommager la fiche.
 - Si vous ne respectez pas cette consigne, il se peut que l'appareil ne s'allume plus correctement ou que cela provoque un incendie.



- ▶ Vérifiez que l'appareil est bien débranché avant de le nettoyer.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.



- Ne placez pas le produit dans un environnement exposé à l'essence, à la fumée ou à l'humidité; n'installez pas le produit dans un véhicule.
 - Cela peut gêner son fonctionnement ou provoquer un incendie.
 - Éviter plus particulièrement d'utiliser votre moniteur près d'une source d'eau ou à l'extérieur s'il venait à neiger ou à pleuvoir.



- N'installez pas le produit près d'un appareil de chauffage.
 - Cela pourrait provoquer un incendie.

Avertissement



- Lorsque vous installez le produit sur une armoire ou sur une étagère, évitez que l'extrémité avant du produit ne dépasse du bord du meuble.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la chute du produit et, par là même, provoquer un dysfonctionnement du produit ou occasionner des blessures corporelles.



 Ne placez pas le cordon d'alimentation à proximité d'un appareil de chauffage, car le cordon pourrait fondre et provoquer une décharge électrique, voire un incendie.



- N'installez le produit ni dans un endroit exposé à l'huile, à la fumée, à l'humidité, à l'eau ou à la pluie, ni dans une voiture.
 - Tout contact du produit avec l'une de ces substances pourrait en effet provoquer une décharge électrique, voire un incendie.



- ▶ En cas d'orage, débranchez l'appareil.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.



Achtung



- Lorsque vous installez le produit, déposez-le délicatement.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait d'endommager l'appareil ou d'occasionner des blessures corporelles.



 Evitez de faire tomber le produit lorsque vous le déplacez, car vous risqueriez de l'endommager ou de vous blesser.



- Ne placez pas le produit à un endroit situé à portée des enfants.
 - Le produit risquerait en effet de tomber et de les blesser.

Avertissement



- N'insérez aucun objet métallique tel qu'un pic à brochettes, un fil électrique ou une vrille, ni aucun élément inflammable tel que du papier ou des allumettes dans les bornes situées à l'arrière de l'appareil; ce faisant, vous risqueriez de provoquer une décharge électrique, voire un incendie.
 - Si de l'eau ou toute substance étrangère entre en contact avec le produit, veillez à le mettre hors tension et à le débrancher, puis à contacter un centre de services.



- > Vous ne devez jamais démonter, réparer ou modifier le produit vous-même.
 - Si votre appareil doit être réparé, contactez un centre de services. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.



Achtung



- Si vous entendez un bruit étrange, décelez une odeur de brûlé ou voyez de la fumée, débranchez immédiatement l'appareil et contactez un centre de services.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.



- Enlevez toujours la poussière ou l'eau qui pourrait se trouver sur les broches et connexions de la fiche d'alimentation.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.



- Lorsque vous nettoyez l'appareil, veillez tout d'abord à le débrancher, puis nettoyezle à l'aide d'un chiffon doux et sec.
 - N'utilisez aucun produit chimique tel que du benzène, de l'alcool, des solvants, de l'insectifuge, des produits aromatiques, des lubrifiants, des détergents ou de la cire.



- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, veillez à le débrancher.
 - Une forte accumulation de poussière peut provoquer une surchauffe ou une inflammation et entraîner une décharge électrique, voire un incendie.



- Si le produit doit être installé dans un emplacement particulier ne répondant pas aux conditions générales d'utilisation, veuillez contacter l'un de nos ingénieurs, dans la mesure où le produit pourrait présenter de graves problèmes de qualité en raison de son environnement.
 - Il s'agit notamment d'environnements où l'appareil serait exposé à des particules de poussière fines, à des produits chimiques, à une température élevée ou basse, à de l'humidité ou encore si l'appareil doit être utilisé de manière ininterrompue pendant une longue période.
- Si le produit est tombé ou si son boîtier est endommagé, mettez-le hors tension et débranchez-le.
 - Si vous utilisez le produit sans vérifier au préalable qu'il n'a pas été endommagé, vous risquez de provoquer une décharge électrique, voire un incendie. Veuillez contacter un centre de services.



Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

- Europe uniquement



(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent | Digital Photo Frame manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics. Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis. ©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.









Digital Photo Frame 000000000

Consignes de sécurité

Panorama

Connexion

Utilisation

Applications Caractéristiques

Résolution des problèmes

Panorama

| Fonctions | Composants |

Avant

Arrière

Côté

Fonctions

- 📵 Augmentez la capacité mémoire de votre cadre à l'aide d'une carte mémoire et profitez immédiatement des photos stockées.
 - En insérant la carte mémoire CF ou SD/MMC/MS, USB de votre appareil photo numérique dans le cadre photo, vous pouvez profiter, en un clin d'œil, des images qui y sont stockées. Il s'agit là, également, d'une manière d'augmenter la capacité mémoire de votre cadre photo numérique.
- Design élégant
 - Design élégant, lignes épurées... Votre cadre photo numérique constitue un objet décoratif qui trouvera parfaitement sa place sur votre bureau ou votre table.
 - Son socle rotatif à 360 degrés permet une installation tant horizontale que verticale.

| Fonctions | Composants | **Avant Arrière** Côté

Vérifiez que le paquet livré contient bien tous les composants.

Si vous constatez qu'il manque quelque chose, contactez le distributeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Pour les articles disponibles en option, contactez un centre de services.

Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec le produit.

Composants





Manuel







Garantie
Démarrage rapide : (N'est pas disponible dans toutes les agences)

Guide d'utilisation

Câbles





Cordon d'alimentation

Câble USB

Adaptateur secteur

| Fonctions | Composants | Avant | Arrière | Côté

Avant



| Fonctions | Composants | Avant | Arrière | Côté |

■ Arrière



Verrou Kensington

Le verrou Kensington est un périphérique utilisé pour fixer physiquement le système lorsque vous l'utilisez dans un lieu public. (Le dispositif de verrouillage est fourni séparément.) Contactez le revendeur de votre dispositif de verrouillage pour obtenir des informations sur son utilisation.

2 ***
Prise d'entrée CC

Branchez l'adaptateur secteur sur cette prise. Connectez le cordon d'alimentation à la borne d'alimentation du secteur.

€ USB

Connectez un ordinateur ou un périphérique externe à l'aide d'un câble USB.

Port de liaison Connectez votre cadre photo numérique au port USB d'un montante ordinateur à l'aide d'un câble USB.

 \times Veillez à utiliser le câble USB (type A-B) fourni avec votre cadre photo numérique lorsque vous connectez ce dernier à un ordinateur via le port de liaison montante.

Socle

Si votre cadre photo numérique est installé verticalement, vous pouvez faire pivoter vos photos en utilisant la fonction de rotation spécialement prévue à cet effet.

5 Support de prévention contre le glissement Soutient l'appareil afin qu'il reste bien en place lorsqu'il repose sur une surface

| Fonctions | Composants | Avant | Arrière | Côté

Côté





(し) Bouton d'alimentation Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Maintenez le bouton d'alimentation sur la droite de

l'appareil enfoncé pendant environ 2 secondes.

Témoin d'alimentation Indique l'état de l'alimentation.

Lorsque l'appareil est sous tension, ce témoin est allumé.

Bouton Menu [MENU] Affiche la fenêtre du menu dans le coin inférieur gauche de l'écran.

3 [^] Bouton Haut Utilisé pour déplacer vers le haut.

O [<] Bouton Gauche Utilisé pour déplacer vers la gauche.</p>

[>] Bouton Droite Utilisé pour déplacer vers la droite.

6 [✓] Bouton Bas Utilisé pour déplacer vers le bas.

[ENTER] Bouton de sélection

Permet de sélectionner un fichier à lire, un paramètre du menu ou une option.

[►II] Boutons Lecure/Pause Afspelen / pauzeren tijdens het afspelen.

1 [BACK] Bouton Retour Met deze toets gaat u één stap terug in het menu en Ouvrirt u het schermmenu.







Vous pouvez insérer une carte CF ou SD/MMC dans ce compartiment afin de visualiser et d'utiliser son contenu.



Connectez un ordinateur ou un périphérique externe à l'aide d'un câble USB.

Port de liaison Connectez votre cadre photo numérique à un périphérique de

descendante stockage compatible USB à l'aide d'un câble USB.

(Insert USB storage device)

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent | Digital Photo Frame manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics. Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis. ©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.









Digital Photo Frame ooooooooo

Consignes de sécurité

Utilisation Applications Caractéristiques

Résolution des problèmes



Connexion

|Alimentation |

USB

| Carte mémoire |


■ Connexion de l'alimentation



- Branchez l'adaptateur secteur sur la borne 🏻 🏶 🔷 située à l'arrière du produit.
- Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.
- Si tous les câbles sont connectés, insérez la fiche d'alimentation dans une prise.
- Appuyez sur le bouton \circ situé sur le côté droit du produit afin de le mettre sous tension.

|Alimentation | USB | Carte mémoire |

■ Connexion via le port USB

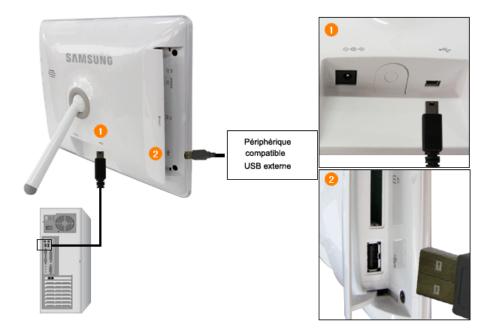

Port de liaison montante

Utilisé pour connecter votre cadre photo numérique à un ordinateur.

2 Port de liaison descendante

Utilisé pour connecter un périphérique USB externe à votre cadre photo numérique.

- X Si vous connectez votre clé USB à un concentrateur USB ou une extension USB, il pourrait ne pas être reconnu. Assurez-vous donc que la clé USB est insérée directement dans le port prévu à cet effet
- X Cet appareil ne prend pas en charge les lecteurs de cartes USB. Seul le stockage USB est pris en charge.
- X Les périphériques externes connectés à votre cadre photo numérique ne sont pas reconnus par votre PC.
- X Lorsque vous connectez un périphérique externe au port de liaison descendante, utilisez le câble USB fourni avec ce périphérique. (Pour plus d'informations sur les périphériques externes et leurs câbles, contactez le centre d'assistance approprié.)
- X Samsung ne pourra être tenue responsable des éventuels dysfonctionnements d'un périphérique externe provoqués par l'utilisation d'un câble autre que celui spécifié pour chaque périphérique.
- X Certains produits externes sont fournis avec un câble qui ne satisfait pas aux normes USB. Ce câble peut, dès lors, être à l'origine d'un dysfonctionnement.
- X Si un périphérique de stockage externe ne fonctionne pas normalement lorsqu'il est connecté à votre cadre photo numérique, essayez de le connecter à votre ordinateur. Si le problème persiste, contactez le centre d'assistance du fabricant de ce périphérique ou de votre ordinateur.



- Connectez-le au port de liaison montante de votre cadre photo numérique.
- Connectez-le au port USB de votre ordinateur.

■ Connexion d'une carte mémoire





 Emplacement pour carte mémoire

Faites glisser la carte dans le sens indiqué sur sa face supérieure.

X Lorsque l'alimentation est activée, l'écran de menu Photo s'affiche automatiquement et un diaporama se lance avec les photos de Frame Memory. Si une mémoire externe de type memory card ou USB memory est installée, c'est la première à être sélectionnée et un diaporama démarre avec les photos dans son répertoire racine. En l'absence de fichiers photo, une liste de dossiers s'affiche.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.

©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.









Digital Photo Frame oooooooo

Consignes de sécurité

Panorama

Connexion

Utilisation

Applications Caractéristiques

Résolution des problèmes

↑ ТОР



Utilisation

- 🗶 Lors de la mise sous tension, un diaporama se lance avec les photos situées dans le répertoire racine de l'appareil de stockage externe installé. S'il n'y a aucune photo ou si aucun appareil de stockage externe n'est connecté, l'écran de menu photo s'affiche.
- 💥 Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant cinq (5) minutes, le mode en cours passe en mode Clock pour préserver l'écran. Si vous appuyez sur le bouton MENU en mode Clock, un sous-menu s'affiche. Appuyez sur le bouton BACK pour revenir à l'écran principal.

Boutons **Photo** Horloge **Paramètres**

Boutons

□ Fonctions directes

Boutons	Description
Ф	Allume ou éteint le produit. Maintenez le bouton d'alimentation sur la droite de l'appareil enfoncé pendant environ 2 secondes.
MENU	Egalement utilisé pour quitter le menu OSD ou revenir au menu précédent.
^,∨,<,>	Ces boutons vous permettent de sélectionner et d'ajuster les éléments du menu.
ENTER	Active le menu mis en surbrillance.
BACK	Utilisez ce bouton pour ouvrir le menu à l'écran et reculer d'une étape dans le menu.

Boutons **Photo Horloge Paramètres**

Photo

□ Lorsqu'un dossier est sélectionné



- X Lorsqu'un nom de fichier ou de dossier comporte des caractères et des chiffres n'appartenant pas à la langue anglaise, il peut s'afficher de cette manière : « * ». Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du produit, ni du fichier.

X OSD : On Screen Display

OSD	Description
Ouvrir	Ouvrir le dossier.
Copier	Copier the dossier.
Supprimer	Supprimer the dossier.

□ Lorsque la liste de miniatures est sélectionnée



- X Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu apparaît à l'écran.
- X Lorsqu'un nom de fichier ou de dossier comporte des caractères et des chiffres n'appartenant pas à la langue anglaise, il peut s'afficher de cette manière : « * ». Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du produit, ni du fichier.

OSD	Description
Lancer le diaporama	Lancer le diaporama.
Copier / Copier tous	Copy le fichier.
Supprimer / Supprimer tous	Supprimer le fichier.

- - Lorsque vous copiez des photos dans la mémoire interne, les informations EXIF (qui concernent l'appareil photo) contenues dans les photos sont supprimées et il se peut que la copie simultanée d'un grand nombre de fichiers prenne du temps.

Diaporama





	Sous-menu	Détail du menu	
Menu	Description		
Lancer le diaporama	Lancer le diaporama		
	Effet du diaporama	Arrêt, Fondu, Obturateur, Alvéole, Masque, Brique, Dissolution, Barre, Expansion, Soie, Aléatoire	
	Permet de sélectionner u	n effet à utiliser lors de l'affichage d'images à l'écran.	
	Vitesse du diaporama	• Rapide, Normal, Lent	
Paramètres diaporama	Permet de sélectionner l'u	une des options suivantes : Fast, Normal, Slow.	
	Répéter diaporama	Marche, Arrêt	
	Permet de sélectionner u	n ratio pour les images à afficher.	
	Diaporama aléatoire	Marche, Arrêt	
	Permet de choisir le mode	e de lecture des fichiers : séquentielle ou aléatoire.	
Luminosité	→ 0~100		
Editinosice	Réglage du niveau entre	0 et 100.	
	 Marche, Arrêt 		
Rotation automatique	Si une photo doit s'afficher en mode portrait alors que votre cadre photo numérique est placé horizontalement, celle-ci est pivotée automatiquement et sa largeur est ajustée.		
Detet	Original, 90°, 180°, 270°		
Rotat.	Permet de sélectionner l'une des options suivantes : Original, 90°, 180°, 270°.		
Zoom	• Original, x1, x2, x4		
	Sélectionnez cet élément si vous souhaitez effectuer un zoom sur une photo. Vous pouvez l'agrandir 2 ou		
	4 fois. La taille réelle (1x) est celle utilisée lorsque la photo s'ajuste à la largeur.		
Rapport d'aspect	Original, Aj. largeur,	Aj. écran	
Napport a aspect	Select an aspect ratio for images to display.		

□ Fonctions directes (diaporama)

Boutons	Status	Description
>	Mettre le diaporama sur pause.	Lire le fichier suivant dans la liste. Lire les informations fichier.
<	Mettre le diaporama sur pause.	Lire le fichier précédent dans la liste. Lire les informations fichier.
M	[▶] Lancer un diaporama. [II] Mettre le diaporama sur pause.	Lire les informations fichier. Mettre le diaporama sur pause. Lancer un diaporama.
MENU	Lancer un diaporama. Mettre le diaporama sur pause.	Mettre le diaporama sur pause. Lire les informations fichier. Quitter le menu. Lire le diaporama.

| Boutons | Photo | Horloge | Paramètres |

Horloge





X Lorsqu'un nom de fichier ou de dossier comporte des caractères et des chiffres n'appartenant pas à la langue anglaise, il peut s'afficher de cette manière : « * ». Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du produit, ni du fichier.

	Détail du menu
Menu	Description
Format de l'heure	• 12 heures, 24 heures
romat de medie	Entrez et définissez le 12 heures, 24 heures.
Format de date	YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Torride de date	Sélectionnez le paramètre Date Format.
Date et heure	 Le paramètre Time Format est défini sur 12 heures : jour (un jour de la semaine), Mois, Date, Année, Heure, Minute, am/pm Le paramètre Time Format est défini sur 24 heures : jour (un jour de la semaine), Mois, Date, Année, Heure, Minute
	Entrez et définissez le jour (un jour de la semaine), Mois, Date, Année, Heure, Minute, am/pm. Lorsque le cordon d'alimentation est déconnecté, les informations d'heure et de date sont perdues. Par conséquent, il vous faudra les rentrer à chaque fois.
Minuterie ON	Le paramètre Time Format est défini sur 12 heures : Activation, Heure, Minute, am/pm, Répétition Le paramètre Time Format est défini sur 24 heures : Activation, Heure, Minute, Répétition
	Votre produit se mettra automatiquement hors tension à l'heure indiquée.
Minuterie OFF	Le paramètre Time Format est défini sur 12 heures : Activation, Heure, Minute, am/pm, Répétition Le paramètre Time Format est défini sur 24 heures : Activation, Heure, Minute, Répétition
	Votre produit se mettra automatiquement sous tension à l'heure indiquée.

| Boutons | Photo | Horloge | Paramètres

Paramètres





Menu	Détail du menu	
Menu	Description	
Langue	◆ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어	
	Permet de sélectionner la langue à utiliser sur votre produit.	
Diaporama	Arrêt, Marche	
automatique	Si Marche est sélectionné, un diaporama démarre automatiquement lorsque votre moniteur est sous tension.	
Luminosité	→ 0~100	
	Réglage du niveau entre 0 et 100.	
Mise à jour du micrologiciel	Mettre le produit à jour à l'aide d'un périphérique externe (CF/SD/MMC/MS,USB). Rendez- vous sur www.samsung.com pour les dernières mises à jour de firmware.	
Informations système	Modèle, Version	
	Voir les informations produit.	
Réinitialiser les	• Yes, No	
paramètres	Permet de restaurer tous les paramètres par défaut définis en usine.	

□ Je souhaite mettre à jour le microprogramme. Préparatifs Cadre photo numérique Fichier de mise à jour du microprogramme. Rendez- vous sur **www.samsung.com** pour les dernières mises à jour de firmware. Mettre le produit à jour à l'aide d'un périphérique externe (CF/SD/MMC/MS,USB). Connexion d'une 101 Lorsque vous êtes prêt, connectez la carte mémoire USB à votre ordinateur. carte mémoire Copiez le fichier de mise à jour du microprogramme que vous avez téléchargé sur la USB à carte mémoire USB. l'ordinateur (Veillez à copier le fichier de mise à jour du microprogramme dans le répertoire racine.) Connexion d'une Retirez la carte mémoire USB de votre ordinateur et connectez-la à votre cadre photo carte mémoire numérique. USB au cadre Si votre cadre photo numérique est éteint, mettez-le sous tension. photo numérique Sélection de la 01 Sélectionnez **Mise à jour du micrologiciel.** de **Paramètres**. mise à jour Mise à jour... Une fois la mise à jour terminée, éteignez votre cadre photo numérique, retirez la carte mémoire USB puis rallumez votre cadre photo numérique pour une sécurité Ne retirez pas la carte mémoire USB pendant l'opération de mise à jour. N'appuyez sur aucune touche pendant l'opération de mise à jour. N'insérez aucune autre carte pendant l'opération de mise à jour.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent | Digital Photo Frame manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics. Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis. ©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

mise à jour.



Ne mettez pas le cadre photo numérique hors tension pendant l'opération de mise à

Vous pouvez contrôler si la mise à jour a été effectuée avec succès en vérifiant si la version du microprogramme du cadre photo numérique correspond bien à celle de la







Digital Photo Frame 000000000

Consignes de sécurité

Panorama

Connexion

Utilisation

Applications Caractéristiques

Résolution des problèmes



Applications

Le cadre photo numérique vous permet non seulement de profiter de vos photos mais peut également servir de mini moniteur secondaire. La fonction « Mini-Monitor » permet d'utiliser le cadre photo numérique comme moniteur secondaire. Il suffit pour cela de connecter le cadre photo numérique à votre ordinateur via un câble USB. Cette fonction rend votre travail sur PC plus efficace grâce à un moniteur supplémentaire. Pour utiliser votre cadre photo numérique comme mini moniteur, installez d'abord le programme Frame Manager. (Notez toutefois que vous ne pouvez utiliser qu'un seul cadre photo numérique comme mini moniteur.)

- Installation de Frame Manager
- Frame Manager Manuel de l'utilisateur

Utilisation de votre cadre photo numérique comme Mini-Monitor. Utilisation de votre cadre photo numérique comme Mass Storage. Modification du mode actuel Réglage de la luminosité Mise à jour du micrologiciel

X Configuration requise

• Système d'exploitation : Windows XP SP2 • USB: EHCT (Extended Host Controller) pour USB 2.0 • RAM : 256 Mo ou plus

X Avertissement

1. Windows XP Service Pack 2 doit être installé.

Il est susceptible de ne pas fonctionner avec un système d'exploitation autre que Windows XP SP2. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problèmes découlant d'une installation sur un système d'exploitation autre que Windows XP SP2.

- 2. Nous recommandons une fréquence du processeur de 2,4 GHz minimum.
 - Votre cadre photo numérique est susceptible de ne pas fonctionner normalement si les spécifications de votre PC sont inférieures à celles recommandées.
- 3. Veillez à l'installer correctement, comme indiqué dans le guide d'installation.
- 4. N'utilisez pas votre Mini-Monitor comme moniteur principal.
 - Nous déclinons toute responsabilité en cas de problèmes découlant du non-respect des instructions. Si vous l'utilisez comme moniteur principal, l'écran peut être vide.
- 5. Veillez à utiliser le câble USB fourni.
- 6. Lorsque vous utilisez votre cadre photo numérique comme Mini-Monitor, tous les boutons sont inactifs, à l'exception du bouton d'alimentation.
- 7. Après utilisation, faites basculer vers le moniteur principal tous les programmes affichés sur le Mini-Monitor.
- 8. Pour certaines cartes vidéo, il se peut que le Mini-Monitor ne fonctionne pas normalement. Le cas échéant, réglez l'Accélération matérielle sur Aucune.
 - 💥 Pour régler l'Accélération matérielle sur Aucune : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Bureau Windows et sélectionnez Propriétés dans le menu qui s'affiche. La fenêtre Propriétés de l'affichage s'affiche. Cliquez sur l'onglet Paramètres > Avancé > Dépannage. Réglez la réglette de l'Accélération matérielle sur Aucune.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.

©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.









Digital Photo Frame 000000000

Consignes de sécurité

Panorama

Connexion

Utilisation Applications Caractéristiques

Résolution des problèmes



Caractéristiques

| Caractéristiques |

Fichiers pris en charge

Caractéristiques

Eléments		Caractéristiques
Nom du Modèle		SPF-83H
	Туре	TFT 8 pouces (20 cm)
	Résolution	800 x 600
Ecran	Luminosité (Luminosité)	200 cd/m ²
	Facteur de contraste	500:1
	Interface	RGB 6bit TTL
Formats pris en charge		JPEG (RVB, Inférieure à 8000x8000) Les images JPEG progressives ne sont pas prises en charge.
Operating System		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Mémoire intégrée		128 Mo (FAT32)
USB		Un en amont (périphérique 2.0) et un en aval (hôte 1.1)
Support (carte mémoire)		CF/SD/MMC/MS (FAT32)
	Signalétique	Adaptateur secteur externe (12V, 2A, 24W)
Alimentation	Consommation	Normal mode : moins de 12W, power saving mode : moins de 5W, Power off mode : moins de 1W
Fichiers de contenu	Fichier photo	Diaporama Exécution/Effet du diaporama / Rotat. / Vue Miniatures
Général	Dimensions (LxHxP)	230,5 x 182,4 x 120 mm / 9,0 x 7,1 x 4,7 pouce
	Poids	650 g / 1.4 lb

🗶 Le design du produit peut varier en fonction du modèle. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable en vue d'améliorer les performances du produit.



Matériel de classe B (équipement de communication pour une utilisation en milieu résidentiel) Ce produit est conforme aux directives de compatibilité électromagnétique relatives à un usage résidentiel et peut être utilisé partout, y compris dans les zones résidentielles. (Le matériel de classe B émet moins d'ondes électromagnétiques que le matériel de classe A.)

| Caractéristiques |

Fichiers pris en charge

Fichiers pris en charge

- Résolution : Inférieure à 8000x8000
- Formats pris en charge : JPEG (les images JPEG progressives et le format YUV 422 V ne sont pas pris en charge)

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent | Digital Photo Frame manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics. Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis. ©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.









Digital Photo Frame 000000000

Consignes de sécurité

Connexion

Utilisation

Applications Caractéristiques

Résolution des problèmes

Résolution des problèmes

Résolution des problèmes

| Terminologie |

Centres de services

↑ ТОР

■ Résolution des problèmes

Cette section contient la liste des solutions aux différents problèmes qui peuvent se présenter lors de l'utilisation du cadre photo numérique. Lorsque vous êtes confronté à un problème, vérifiez d'abord dans la liste ci-dessous s'il n'y figure pas et, le cas échéant, suivez la procédure proposée pour le résoudre. Si le problème persiste, contactez ou rendez-vous dans le centre de services le plus proche.

Symptômes	Causes possibles et actions proposées
Mon cadre photo numérique ne s'allume pas.	Vérifiez la connexion d'alimentation entre le produit et l'adaptateur secteur.
L'option Im. auto on/off ne fonctionne pas.	 Si les options "Image auto activée" et "Image auto désactivée" sont réglées sur la même heure, elles ne fonctionneront pas. Veuillez vérifier les heures définies.
Lorsque le cadre photo numérique s'allume, l'affichage de la première image peut prendre un certain temps.	 Le chargement d'un fichier à partir d'une carte mémoire externe peut prendre plusieurs secondes. (La durée dépend, en fait, du format et de la taille du fichier.)
Le format d'image de l'écran semble anormal.	 Sélectionnez l'une des trois valeurs dans le menu Config.>Lecture>Ratio d'image à l'aide des boutons situés sur le côté droit de l'appareil. (Voir Config.>Lecture>Ratio d'image)
La couleur de l'écran est trop faible ou trop forte.	 Réglez la luminosité dans le menu Config.>Image>Luminosité à l'aide des boutons situés sur le côté droit de l'appareil. (Voir Config.>Image>Luminosité)
J'ai connecté un périphérique externe (mémoire USB), mais il ne fonctionne pas.	 Vérifiez la connexion du câble entre le produit et le périphérique externe. Assurez-vous que le périphérique externe fonctionne lorsqu'il n'est pas connecté au cadre et vérifiez le format des fichiers qui y sont stockés. Pour ce produit, l'hôte USB fonctionne en configuration USB 1.1 et les périphériques USB fonctionnent en configuration USB 2.0.
Chaque fois que j'éteins, puis rallume mon cadre photo numérique, l'heure affichée est incorrecte.	Ce produit n'est pas pourvu d'une batterie intégrée. Lorsque vous mettez le produit hors tension, les informations relatives à l'heure ne sont pas conservées. Vous devez, de ce fait, définir l'heure à chaque fois que vous mettez votre cadre photo numérique sous tension. Toutefois, si vous êtes connecté au serveur, vous ne devez pas redéfinir l'heure car votre cadre photo numérique reçoit les informations relatives à l'heure du serveur et les redéfinit automatiquement.
Lorsque j'appuie sur un bouton de menu, le menu ne s'affiche pas	 L'affichage du menu, ainsi que d'autres opérations peuvent prendre un certain temps lorsque le produit est occupé à charger une image à afficher.

immédiatement.	
Les photos sont automatiquement pivotées.	• Vérifiez si la fonction « Auto Rotation » est définie sur On.
Le diaporama ne démarre pas automatiquement.	• Vérifiez si la fonction « Auto Slide Show » est définie sur Off.
J'ai connecté une carte mémoire, mais elle ne fonctionne pas.	Vérifiez le système de fichiers sur la carte mémoire.
J'ai connecté un périphérique de stockage USB, mais celui-ci ne fonctionne pas.	 Vérifiez le type du périphérique de stockage USB. Ce produit peut ne pas prendre en charge les périphériques USB bénéficiant d'un hub USB intégré.

fonctionne pas.

Les noms des dossiers ou des fichiers ne s'affichent pas correctement.

• Lorsqu'un nom de fichier ou de dossier comporte des caractères et des chiffres n'appartenant pas à la langue anglaise, il peut s'afficher de cette manière : « \ast ». Si vous voulez qu'un nom de fichier ou de dossier s'affiche correctement et non pas sous la forme « \ast », modifiez-le en utilisant uniquement des caractères et des chiffres de langue anglaise.

Résolution des problèmes

| Terminologie |

Centres de services

■ Terminologie

Termes	Description
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	JPEG est une technologie de compression d'images. De toutes les technologies de compression d'images, c'est celle qui offre la plus petite perte. Son utilisation est largement répandue dans le domaine de la transmission de fichiers multimédia sur Internet, ainsi que dans un grand nombre d'autres applications. Un fichier image au format JPEG est désigné sous le nom de fichier JPEG ou JPG. En règle générale, la création d'un fichier JPEG s'effectue en deux étapes : 1) Prise de vue avec un appareil photo numérique, utilisation d'un programme de dessin ou d'un progiciel graphique sur ordinateur. 2) Compression de l'image au format JPEG.
Carte SD (Secure Digital)	• Une carte SD est une carte mémoire Flash de la taille d'un timbre-poste. Elle offre une excellente stabilité, ainsi qu'une capacité élevée. Son utilisation est très répandue dans différents produits numériques, tels que les assistants numériques (PDA), appareils photo numériques, lecteurs MP3, téléphones cellulaires et ordinateurs portables. Elle ressemble à une carte MMC, mais diffère par le nombre de broches et par son épaisseur. Elle est également équipée d'une fonction de définition d'un mot de passe pour la sécurité des données.
MMC (Multi Media Card)	 La carte MMC est une carte mémoire Flash externe utilisée pour les petits périphériques mobiles, comme c'est le cas pour la carte SD. Vu son encombrement plus faible que celui des cartes SD/MMC, elle s'est rapidement imposée en tant que norme pour les cartes mémoire. Elle est généralement utilisée pour enregistrer des vidéos et des photos.
Câble USB 1) TYPE A-B	Pour une connexion à un ordinateur, utilisez le port de liaison montante. Ce produit prend en charge la norme USB 2.0. Un câble de type A-B est fourni pour connecter votre cadre photo numérique à l'ordinateur. Le type A est le connecteur USB utilisé pour la connexion à l'ordinateur. Le type B est le connecteur USB utilisé pour la connexion à un périphérique externe. Vous pouvez connecter votre cadre photo numérique à un ordinateur à l'aide d'un câble USB de type A-B.
Câble USB 2) Câble pour la connexion d'autres périphériques	 Ce type de câble doit être utilisé lors de la connexion à un port de liaison descendante. Ce produit prend en charge la norme USB 2.0. Lorsque vous connectez un périphérique externe au port de liaison descendante, utilisez le câble USB fourni avec ce périphérique.

Centres de services

Si vous avez besoin d'une assistance pour un produit, contactez ou rendez-vous auprès d'un centre de services Samsung. Pour les services liés à la connexion réseau et au serveur.

Services	Contacts
Site Web Samsung Electronics	www.samsung.com



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,	Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 -SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

	CIS	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
	800-810-5858	

CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG: 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.









SPF-83H



Frame manager

Frame Manager è un programma che consente all'utente di collegarsi con facilità a Mini-Monitor.

Cliquez sur l'icône Frame Manager pour exécuter le

fichier d'installation. Frame Manager est installé dans

C:/Program Files/Samsung/Frame Manager.
Pour exécuter Frame Manager, cliquez sur Démarrer,
Programmes, puis Samsung > Frame Manager >

Launch Frame Manager.

^ ⇔

Consignes de sécurité

Symboles de sécurité Alimentation Installation Utilisation et entretien

Panorama

Fonctions Composants Avant Arrière Côté (Boutons)

Connexion

Alimentation USB Carte mémoire

Utilisation

Boutons Photo Horloge Paramètres

Applications

Mini-Monitor

Caractéristiques

Caractéristiques Fichiers pris en charge

Résolution des problèmes

Résolution des problèmes Terminologie Centres de services

Acrobat Reader

Guide PDF manual





PDF

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent | Digital Photo Frame manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics. Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis. ©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

SPF-83H

